



ダイノライダー ディプロドクス —リアルアクション—

- フィギュア付 (クェスター・マインドセイ・アリエス)
- バトルアクセサリ付


















DINORIDERS DIPLODOCUS

お客様へ


- 部品を枠から離すときはきれいに切り離して下さい。
- とがった部分がありますのでご注意ください。
- 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようにご注意ください。

1 セット内容を確認して下さい。

●単II電池1本(別売)を使用します。

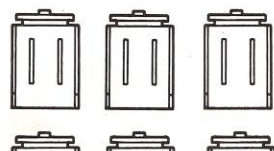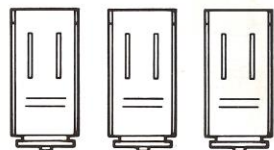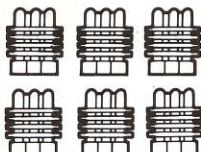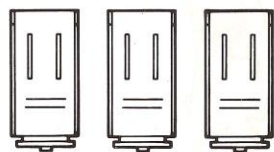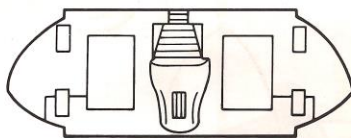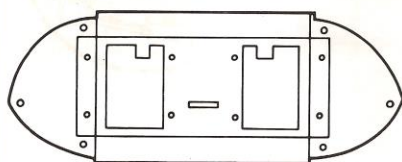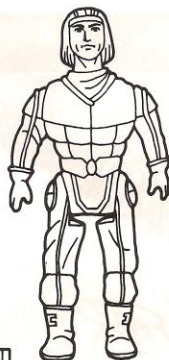


●武器アクセサリ (3セット) ウォーターエネルギー

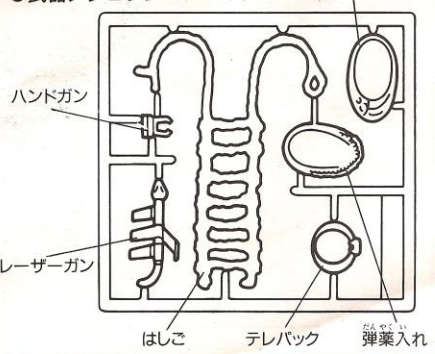

2 電池の入れ方

単II電池1本をディプロドクスの裏側にある電池入れに入れます。スイッチを入れたら本物そっくりに頭を動かしながら歩きます。

(電池の向きをよく確かめましょう。)

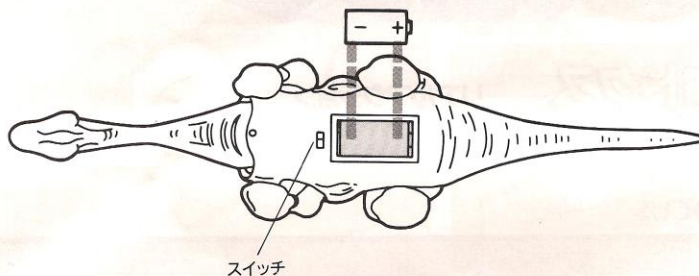


注意


毛足の長いカーペットや柔らかい表面の上で恐竜を動かす場合に、電池の消耗が激しくなることがあります。

3 バトルポッドの組み立て方 (左右1組)



図のようにバトルポッド前部、後部、バトルポッド左右キャップ、ドアサポートを組み立てます。

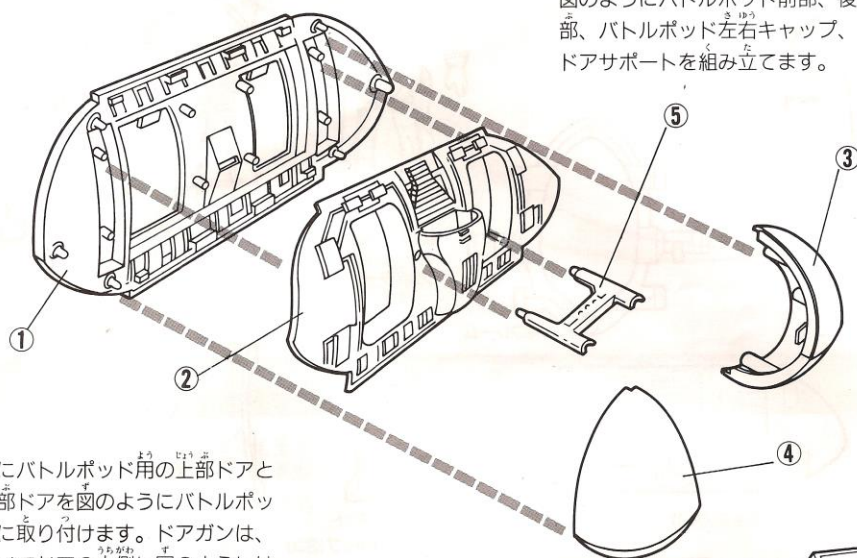

ドア取り付け拡大図

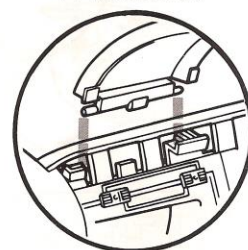


次にバトルポッド用の上部ドアと下部ドアを図のようにバトルポッドに取り付けます。ドアガンは、すべてドアの内側に図のようにはめ込みます。

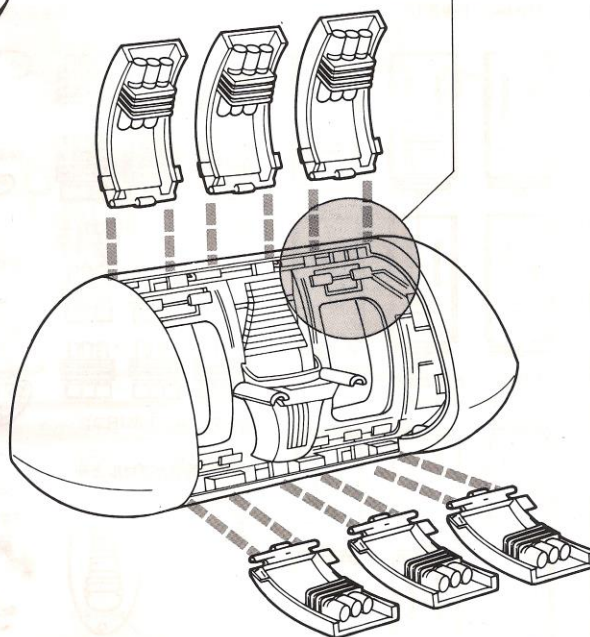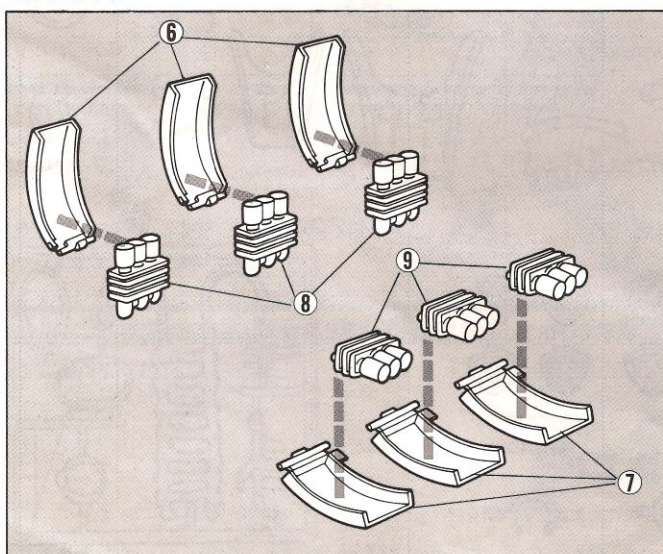



4 バトルボッドの取り付け

完成したバトルボッドを図のようにフレームに取り付けます。

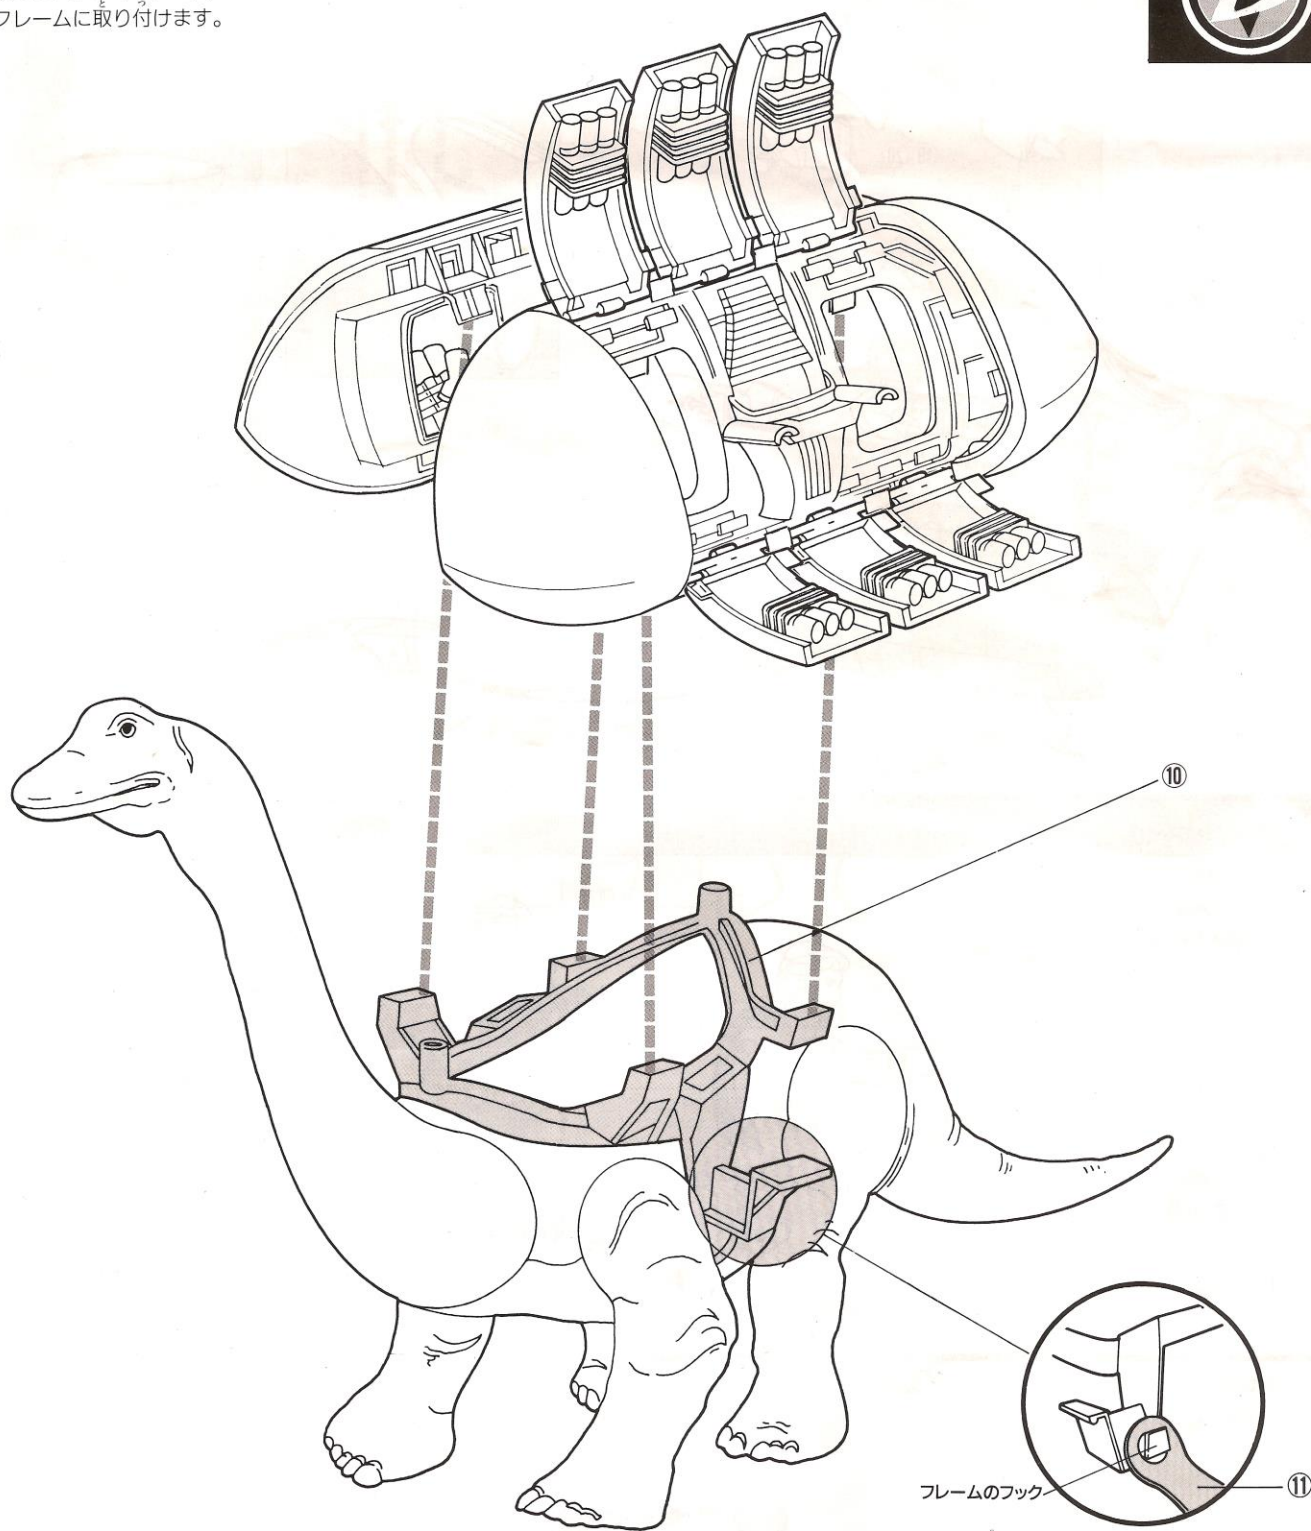


フレームのフック


フレームのフックにストッパーを恐竜の腹部を通して両側に取り付けます。

5 下図をよく見ながら恐竜を武装させてゆきます。



図のようにネック
ケット前部と後部を
ネックリングへ取り
付けます。

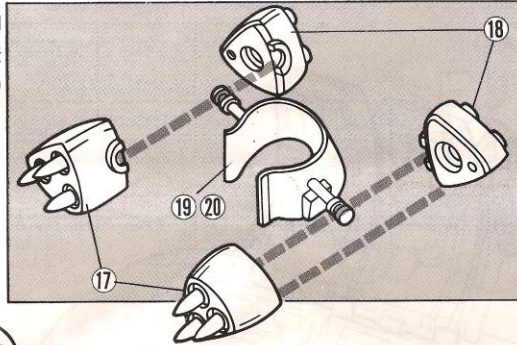

図のように、テールシールド、
テールガン、テールリングを
組み立てます。

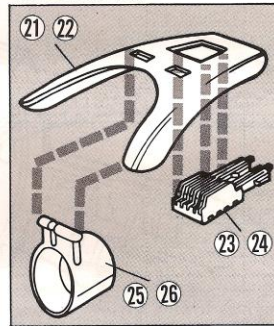


下図のようにして旋回司令カ
ブセルを組み立てます。

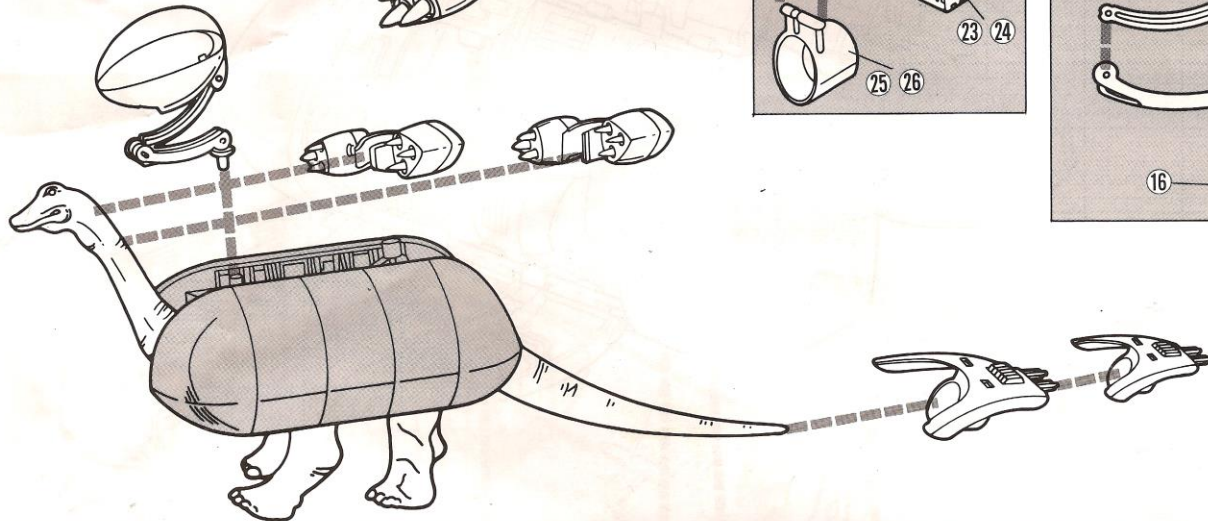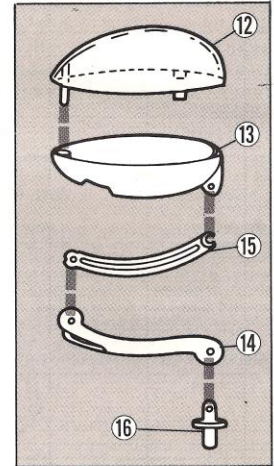

6 フィギュアへの武器アクセサリーの取り付け方

レーザーガンとハンドガンをフィギュ
アの腕にはめます。ウォーターエネ
ルギーと弾薬入れを左右の肩にはめます。
テレバックを首にかけます。

はしこの使い方

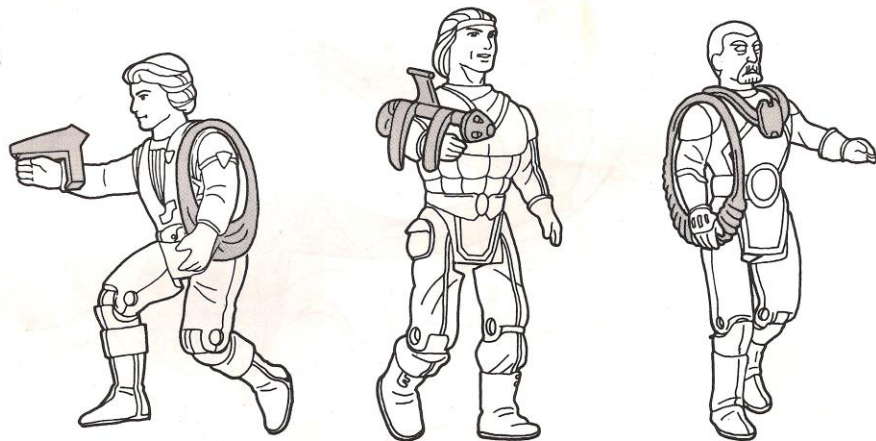

※本製品の品質には万全の注意をはらって製造にあたっておりますが、もしお気付きの点がございましたら当社コンシューマーサービス係までご連絡ください。



本社 〒111 東京都台東区駒形1-12-3 コンシューマーサービス係 TEL 03(843)8811(代表)

札幌営業所 〒060 札幌市中央区南1条西1丁目 第2有美ビル
仙台営業所 〒980 仙台市北目町4番7号 東北堂ビル5A
名古屋営業所 〒460 名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル3F

TEL 011(241)0207~8
TEL 022(223)4155~6
TEL 052(962)6095~7

大阪営業所 〒542 大阪市南区安堂寺町2-1-10 則尾産業ビル2F
広島営業所 〒730 広島市中区鉄砲町5-7 広島信成ビル405号
福岡営業所 〒812 福岡市博多区博多駅東2-4-30 いわきビル601号

TEL 06(768)9236~9
TEL 082(228)1556~7
TEL 092(451)6585~6

Under license from TYCO INDUSTRIES, INC. ©1988 EPOCH CO., LTD. Printed in Hong Kong.